


## Anschlussbelegung:

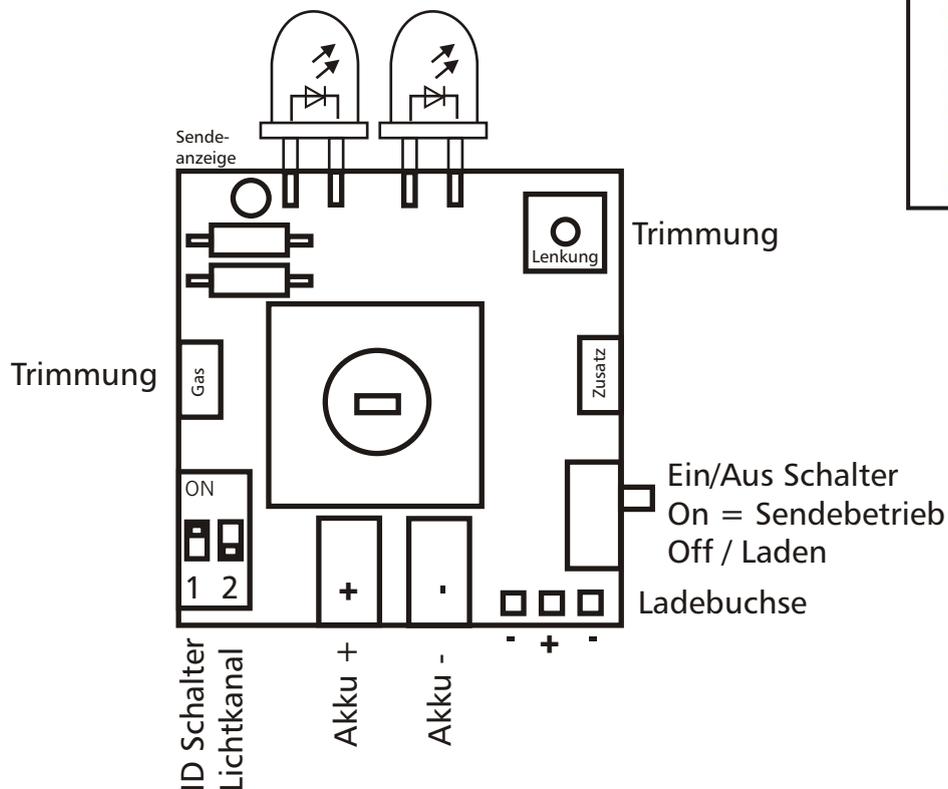

## DER SENDER IR-SKT-38

...ist fertig bestückt.

Sie benötigen eine Spannungsversorgung von 3,6 bis max. 5,5 Volt.

**Achtung: Verpolung zerstört den Sender!**

Über den Kreuzknüppel lässt sich das Gas und die Lenkung steuern. Bei erstmaliger Inbetriebnahme ist mit Hilfe der Trimm-Potentiometer die Mittelstellung von der Lenkung und der Nullpunkt des Gasreglers einzustellen.

### Folgende Funktionen unterstützt der Sender:

- Schalter 1 kann ID gewählt werden
- Schalter 2 Lichtkanal ein- und aus schalten
- Kreuzknüppel auf / ab = Gasregulierung (Feineinstellung über Trimm-Poti Gas)
- Kreuzknüppel rechts / links = Lenkung (Feineinstellung über Trimm-Poti Lenkung)
- Zusatzkanal Poti = Regulierung von drittem Proportionalkanal

### **ACHTUNG:**

Vor der Inbetriebnahme des Bausteins sind alle Anschlüsse auf korrekte Polarität zu prüfen, denn verpolte Betriebsspannung führt zur sofortigen Zerstörung des Senders.